Bedienungsanleitung Tablet PC

Discovery

10BPM3

Android Ver. 4.0

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Blaupunkt Produkt entschieden haben. Eine gute Wahl.Selbstverständlich sind wir auch nach dem Kauf für Sie da.

Bei technischen Fragen und/oder Problemen erreichen Sie uns per Telefon unter 0511 / 270 496 90 oder E-Mail unter support@firstservice-gmbh.de

Handbücher für andere Sprachen sowie ausführlichere Anleitungen finden Sie zum Download ebenfalls auf blaupunkt.de

Bedeutung der Symbole:

ACHTUNG: Bei unsachgemäßer Handhabung, kann das Gerät beschädigt werden.

Vorsicht vor möglichen Schäden. Bitte beachten und nicht vergessen.

Wichtige Informationen, allgemeine Hinweise, Definitionen, allgemeine Informationen und Verweise usw.

Es kann sein, es Rechte an Warenzeichen und Handelsnamen gibt, oder sich auf deren Produkte beziehen.
Der Hersteller schließt jegliche Eigentumsrechte an fremden Warenzeichen und Handelsnamen aus.

Das Benutzerhandbuch kann ohne jegliche Vorankündigung geändert werden.

Jedwede Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers strengstens verboten.
In diesem Benutzerhandbuch enthaltene Produktabbildungen dienen lediglich als Richtlinie.

Inhalt

Bedeutung der Symbole: 2
Inhalt 3
Sicherheitsvorkehrungen 5
Produktübersicht 6
Rückansicht (nur 3G-Modell) 7
2. Sichere Handhabung des PADs 8
2-1 Touchscreen 8
2-2 Weiteres Zubehör 9
2-3 Weitere Hinweise 9
3. Transport des PADs 9
Achtung! 9
4-1 Anschluss des Netzteils 10
4-2 Einschalten des PADs 11
5 Systembedienung . 12
5 Systembedienung
5-1 Hauptbildschirm 13
5-2 App-Menü 15
5-3 Bildschirmtastatur .. 16
6 Systemeinstellungen 16
6-1 Drahtlos und Netzwerke 16
6-1-1 Flugzeugmodus 16
6-1-2 WLAN 17
6-1-3 Bluetooth-Einstellungen 17
6-1-4 Tethering und tragbarer Hotspot 19
6-1-6 Mobile Netzwerke (nur für 3G-Modell) 20
6-1-7 Ethernet Konfiguration 22
6-2 Ton 22
6-3 Display 23
6-4 Sicherheit 23
6-5 Apps 23
6-6 Konten und Synchronisation 23
6-7 Sichern & zurücksetzten 23
6-8 Speicher 23
6-9 Sprache &Eingabe 24
6-10 Bedienungshilfen 24
6-11 Datum und Uhrzeit ... 24
6-12 Systeminformationen 24
8 Kommunikation 29
8-1 Google Konto 29
8-2 Browser 30
8-3 Kontakte 30
8-4 E-Mail 32

9-1 Kamera 35
So greifen Sie auf die Kamera zu: Kamera 35
9-2 Galerie 36
9-3 Musik..... 37
10 Systemverbindung 38
10-1 Einlegen der SIM-Karte (nur für 3G Modell) 38
10-2 Verbindung mit dem PC 38
9-3 Anschluss eines Kopfhörers 38
11 Anhang..... 39
11-1 Problembehebung.... 39
11-2 Technische Daten 40

Sicherheitsvorkehrungen

1. Bewahren Sie das Tablet-PC/PAD NICHT zusammen mit kleinen Gegenständen auf, da diese den Touchscreen verkratzen oder in das PAD eindringen können.
2. Setzen Sie das PAD NICHT einer schmutzigen oder staubigen Umgebung aus. Achten Sie auf eine saubere und trockene Umgebung.
3. Legen Sie das PAD NICHT auf eine unebene oder instabile Arbeitsoberfläche.
4. Stellen Sie KEINE Dinge auf das PAD und lassen Sie nichts darauf fallen. Schieben Sie KEINE Fremdkörper in das PAD. Decken Sie den Touchscreen/Bildschirm NICHT mit Materialien ab, die eine raue Oberfläche haben.
5. Setzen Sie das PAD KEINEN starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus. Legen Sie KEINE Disketten in die Nähe des PADs, da sonst die Daten darauf verlorengehen können.
6. Lassen Sie das PAD NICHT in der Sonne/heiße Umgebung liegen, da vor allem im Auto der Bildschirm beschädigt werden kann.
7. TEMPERATURBEREICH: Dieses PAD darf ausschließlich in Umgebungen mit Durchschnittstemperaturen zwischen 5° und 35° C betrieben werden.
8. Verwenden Sie das PAD NICHT in der Nähe von Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit.
9. Werfen Sie das PAD NICHT in den Hausmüll. Entsorgen Sie elektronische Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften.
10. Das PAD und das Netzteil können während des Betriebs oder des Aufladens warm werden. Lassen Sie das PAD NICHT auf Ihrem Schoß oder auf anderen Körperstellen liegen, um evtl. Verletzungen durch Wärmeeinfluss zu vermeiden.
11. EINGANGSLEISTUNG: Achten Sie unter Berücksichtigung des Etiketts auf dem PAD, dass das Netzteil mit der Eingangsleistung übereinstimmt. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassenes Zubehör.
12. Überprüfen Sie die Verbindungen zwischen dem Hauptgerät und dem angeschlossenem Zubehör, bevor Sie das PAD einschalten.
13. Verwenden Sie das PAD NICH während des Essens, um eine Verschmutzung des Gerätes zu vermeiden.
14. Führen Sie NICHTS in das PAD ein, dies kann zu einem Kurzschluss oder zu einer Beschädigung des Stromkreises führen.
15. Trennen Sie das PAD von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen. Halten Sie das Gerät außerdem von Kindern fern.
16. Bauen Sie das PAD NICHT auseinander. Reparaturen an Ihrem PAD dürfen ausschließlich von Fachleuten ausgeführt werden. Andernfalls kann es zu Störfällen kommen, für die der Hersteller nicht haftet. Die Garantie verfällt bei nicht beachten.

Produktübersicht

Vorder- und Seitenansicht

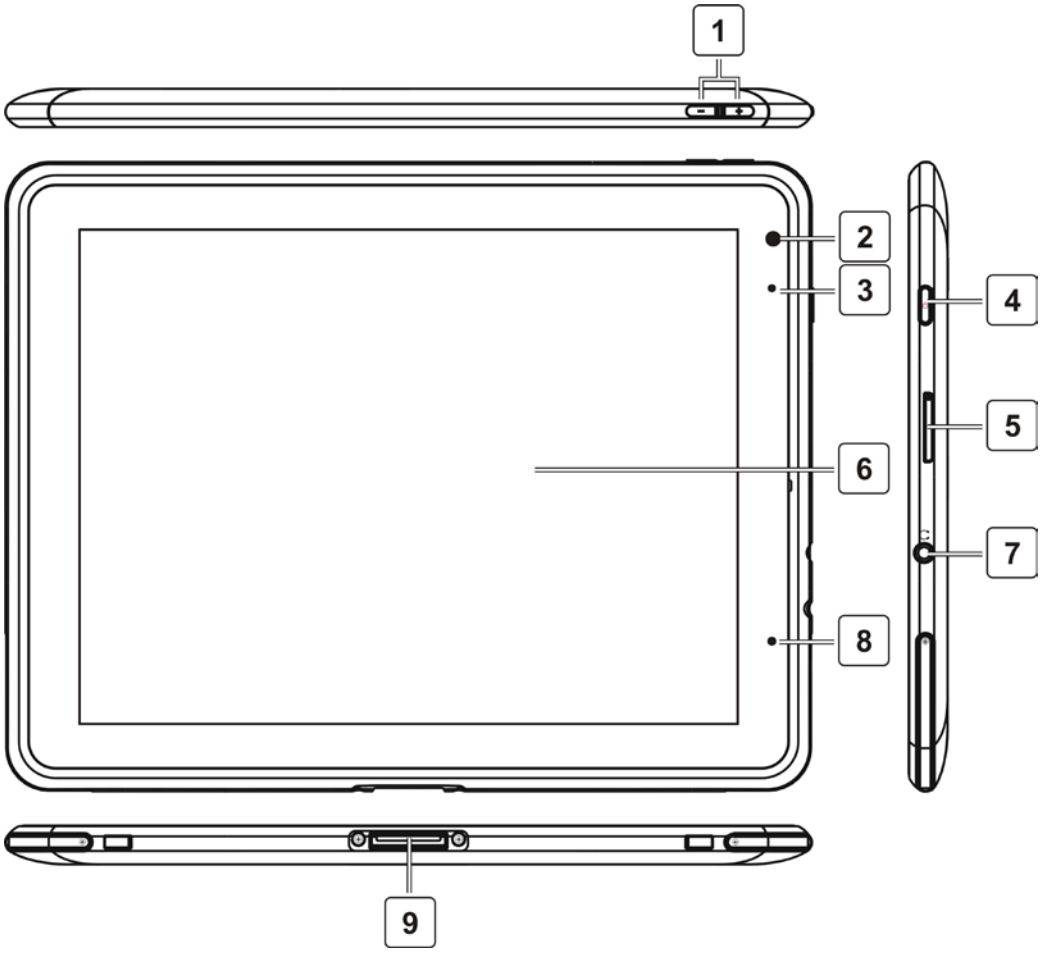

1. **Lautstärkeregelung**
2. **Front-Kamera**
3. **Licht-Sensor**
4. **Ein-/Aus-/Standby Schalter**
5. **SIM-Karteneinschub (nur für 3G Modell)**
6. **LCD-Bildschirm mit Multi Touch**
7. **Kopfhöreranschluss**
8. **Ladekontrolle**
9. **Anschluss für Daten-/Ladekabel**
10. **Bildschirm mit Multi Touch**
11. **Kopfhöreranschluss**
12. **Ladekontrolle**
13. **Anschluss für Daten-/Ladekabel**

Rückansicht (nur 3G-Modell)

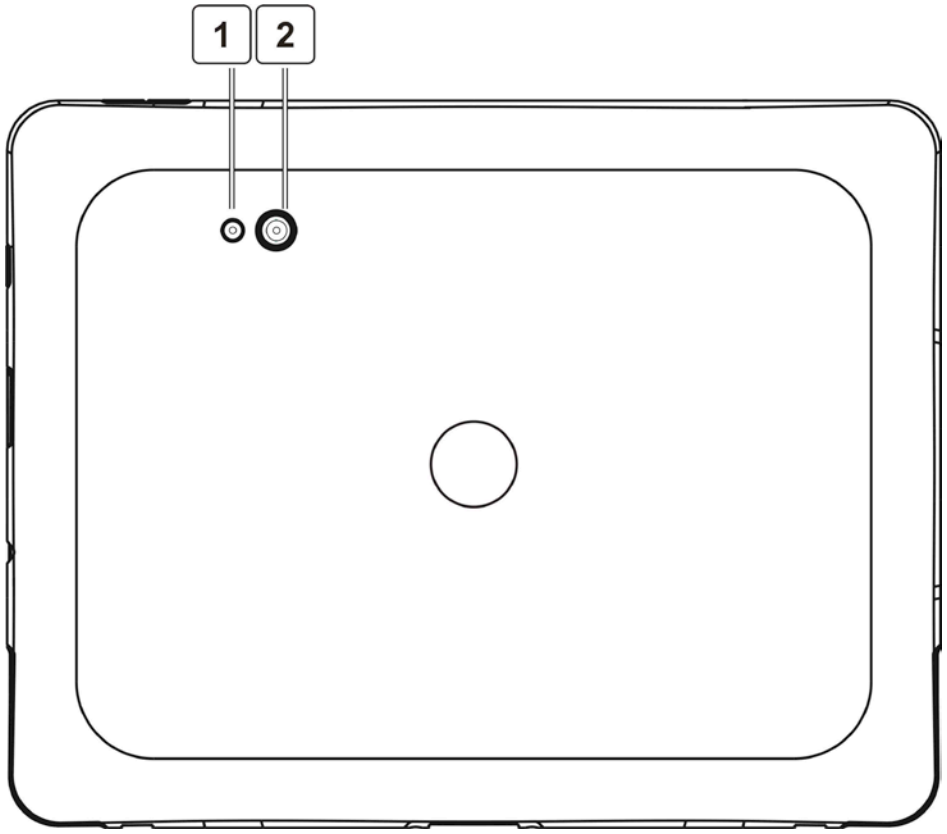

2. Sichere Handhabung des PADs

Das PAD ist ein Präzisionsgerät. Eine fehlerhafte Bedienung kann zu einer Beschädigung des Geräts führen.

2-1 Touchscreen

Der Touchscreen ist die empfindlichste Komponente des PADs und besteht aus Glas. Zerkratzen Sie NICHT den Bildschirm des PADs, da sich die Kratzer nicht entfernen lassen.

✧ Decken Sie den Touchscreen NICHT zu/ab, um Kratzer oder andere Schäden zu vermeiden.

✧ Legen Sie KEINE Gegenstände auf das Gerät, um eine Beschädigung des Bildschirms und des Gerätes zu vermeiden, auch nicht zum Abdecken.

✧ Transportieren Sie Ihr PAD in einer dafür vorgesehenen Transporttasche, um es vor Schmutz, Wasser, Erschütterungen und Kratzern zu schützen.

✧ Lassen Sie KEINE schweren Gegenstände auf den Touchscreen fallen und stellen Sie nichts darauf ab.

✧ Achten Sie darauf, den Touchscreen NICHT mit Ihren Fingernägeln oder harten Gegenständen zu verkratzen.

✧ Verwenden Sie zum Reinigen Ihres PADs ein weiches, Faserfreies Tuch und wischen Sie vorsichtig darüber, um den Touchscreen nicht zu beschädigen.

✧ Fahren Sie das PAD herunter, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden.

✧ Verwenden Sie KEINE chemischen Reinigungsmittel, um den Touchscreen zu reinigen.

✧ Achten Sie darauf, den Touchscreen NICHT mit harten Gegenständen wie Knöpfe Ringen oder Armbanduhren etc. in Berührung kommt.

✧ Verschütten Sie KEINE Flüssigkeiten auf das PAD, da sonst das Gerät beschädigt wird.

Reinigen Sie den Touchscreen <u>NICHT</u> mit ätzendem Reiniger und sprühen Sie Reinigungssprays <u>NICHT</u> direkt auf das PAD.

2-2 Weiteres Zubehör

Halten Sie sich an die folgenden Schritte, bevor Sie Ihr PAD oder das Zubehör reinigen.

1. Schalten Sie das PAD aus. Trennen Sie die Netzversorgung von Ihrem PAD sowie alle externen Geräte.
2. Befeuchten Sie ein weiches, faserfreies Tuch mit Wasser und wischen Sie damit vorsichtig über die Oberfläche Ihres PADs. Verschütten Sie KEIN Wasser auf das Gerät, um Kurzschlüsse oder Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.
3. Schalten Sie das PAD erst ein, wenn es trocken ist.

2-3 Weitere Hinweise

1. Lassen Sie das PAD **NICHT** in heißen Umgebungen liegen, vor allem nicht im Auto. Andernfalls kann es sein, dass Teile des Gerätes sich verformen.
2. Bewahren Sie diese Informationen auf, um eventuell später darauf zugreifen zu können.
3. Erneuern Sie regelmäßig Ihre Software, um Ihr PAD kompatibel und auf dem neuesten Stand zu halten.
4. Um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen, sollten Sie das PAD alle drei Monate aufladen, auch wenn Sie das Gerät nur selten verwenden.

3. Transport des PADs

Schalten Sie das PAD aus und entfernen Sie vor einem Transport alle Kabel und externe Geräte. Beachten Sie die folgenden Schritte, wenn Sie mit Ihrem PAD verreisen möchten.

Achtung!

1. Schalten Sie das PAD aus und ziehen Sie alle Stecker.
2. Transportieren Sie das PAD in einer dafür vorgesehenen Transporttasche, um es vor Schmutz, Wasser, Erschütterungen und Kratzern zu schützen.
3. Achten Sie darauf, dass Sie einen Steckdosenadapter, das Netzteil, das Benutzerhandbuch und die Garantiekarte bei sich haben. Vergessen Sie NICHT die Passwörter für Ihr PAD.
4. Erkundigen Sie sich nach den Netzspannungen, die für Ihre Reiseziele gelten. Ihr PAD ist mit einem Universaladapter ausgestattet. Sie müssen also nur noch entsprechende Netzkabel kaufen oder im Hotel nach Universalkabeln fragen die zu Ihrem Netzteil passen.

Falls Sie mit dem Auto fahren, lassen Sie Ihr PAD NICHT in der Sonne liegen. Stellen Sie sicher das Ihr Gerät im Schatten und kühl liegt.

Die Internetverbindung Ihres PADs wird unterbrochen, wenn das System in den Ruhezustand/Stromsparmodus wechselt.

4-1 Anschluss des Netzteils

Das PAD ist mit einem Universaladapter ausgestattet, der für eine Eingangsspannung von 100 V bis 240 V geeignet ist.
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Adapter anzuschließen:

1. Stecken Sie ein Ende des Datenkabels in die dafür vorgesehene Anschlussbuchse an Ihrem PAD.
2. Stecken Sie das andere Ende des Datenkabels in den Adapter.
3. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
4. Überprüfen Sie die oben beschriebenen Anschlüsse, bevor Sie das Gerät einschalten.

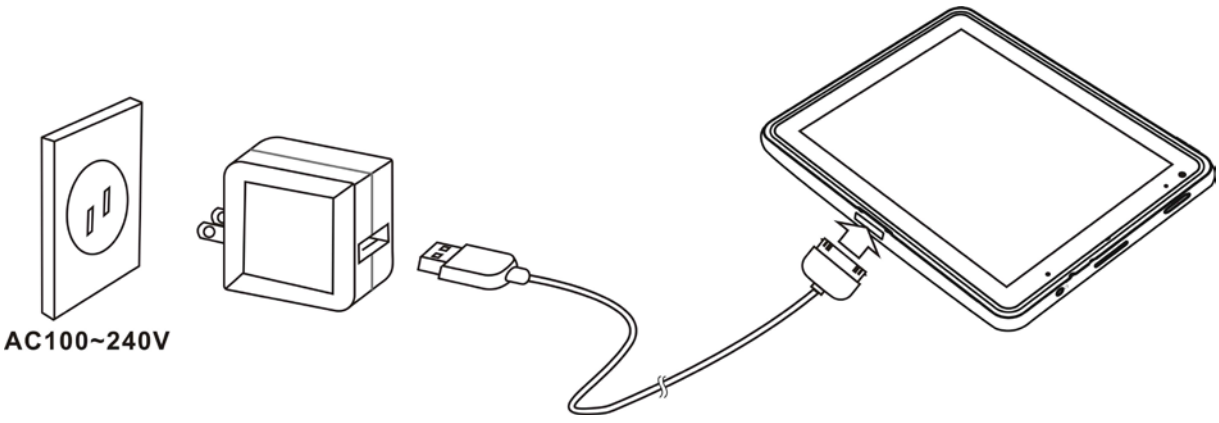

Ihr PAD und das Zubehör können von den Abbildungen abweichen.

4-2 Einschalten des PADs
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für einige Sekunden, um das Gerät einzuschalten.

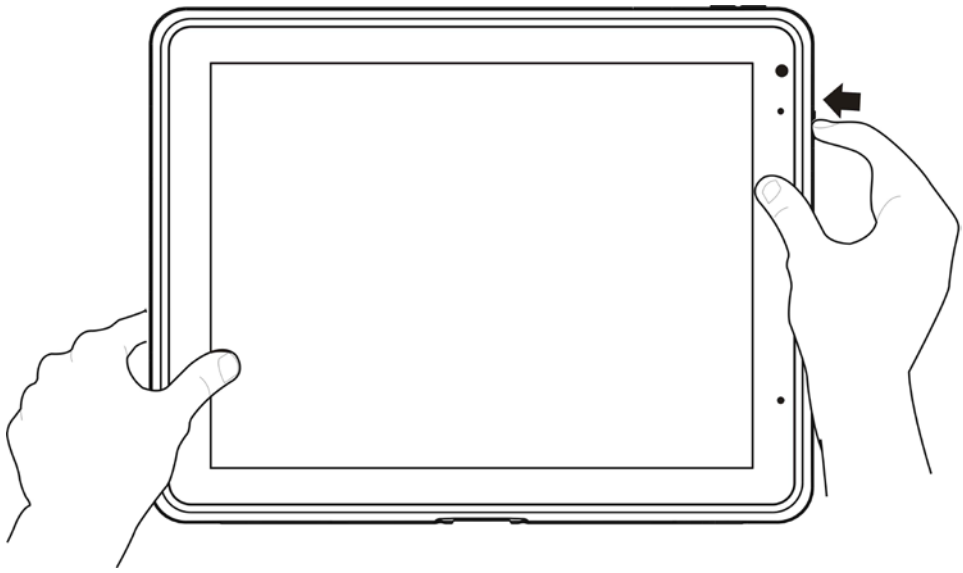

Drücken Sie einmal kurz auf die Ein-/Aus-Taste, um in den Stand-By-Modus zu wechseln. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät zu aktivieren.
Zum Ausschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Pop-up-Menü erscheint. Drücken Sie anschließend auf **OK,** um das PAD auszuschalten.

Sollte das System nicht reagieren, halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa acht Sekunden lang gedrückt, um ein Ausschalten zu erzwingen.

5 Systembedienung

Wenn Sie das PAD zum ersten Mal einschalten, müssen Sie den Touchscreen freigeben, indem Sie das Schlosssymbol aus dem Kreis ziehen, um so auf den Hauptbildschirm zu gelangen. So wird der Zugang zu häufig benutzten Funktionen erleichtert.

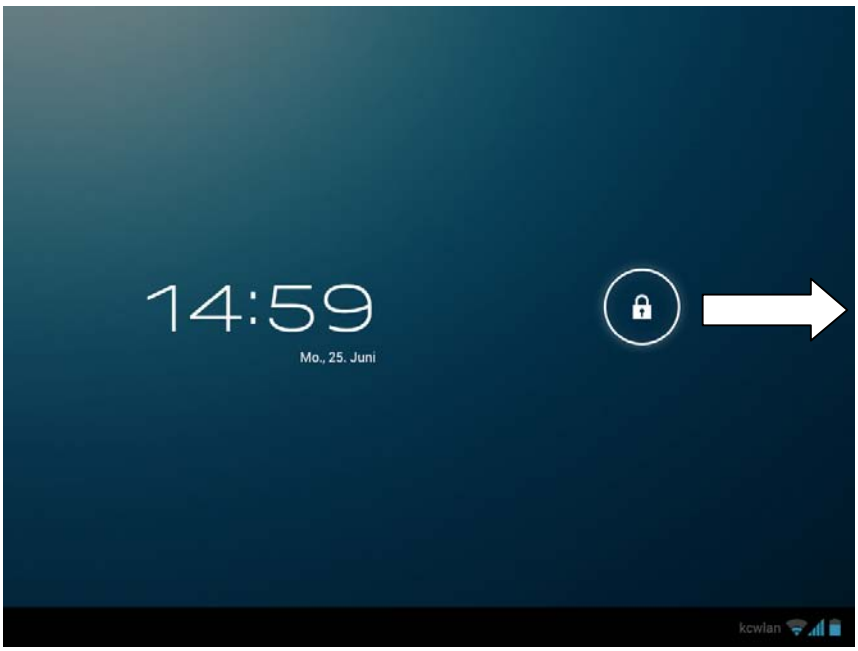

5-1 Hauptbildschirm

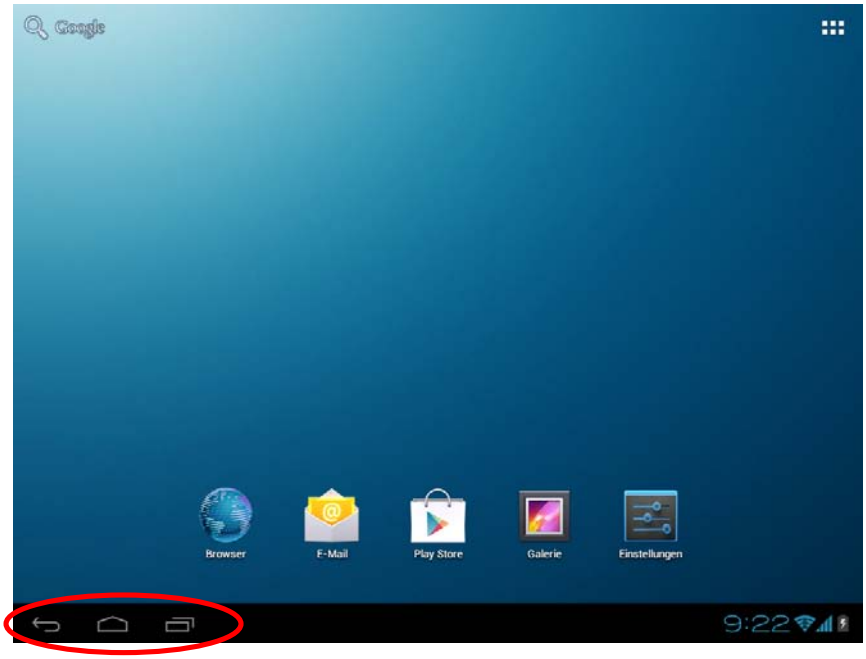

Drücken um einen Schritt/Seite zurück zugehen.

Drücken um auf die Hauptbildschirm zukommen.

Drücken um die Übersicht der geöffneten Programme zu sehen.

Drücken um das Menü aufzurufen.

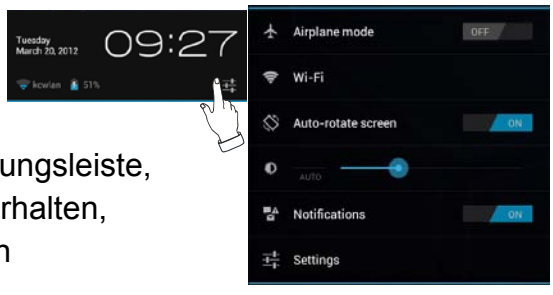

Tippen Sie auf die Benachrichtigungsleiste, um genauere Informationen zu erhalten, und tippen Sie auf, um zu den Direkteinstellungen zu gelangen.

Verknüpfungen zum Hauptbildschirm hinzufügen

Tippen Sie auf . Tippen Sie anschließend auf die Verknüpfung der App und ziehen Sie diese auf das gewünschte Feld des Hauptbildschirms.

Widgets: Tippen Sie auf **> Widgets.** Tippen Sie anschließend auf das Widget und ziehen Sie es auf das gewünschte Feld des Hauptbildschirms

Verknüpfungen zum Hauptbildschirm löschen

Tippen Sie solange auf die zu löschenden Verknüpfungen, bis das Symbol zum Löschen am oberen Rand des Bildschirmes erscheint. Ziehen Sie die Verknüpfungen zu diesem Symbol, bis sie rot werden, und lassen Sie dann los.

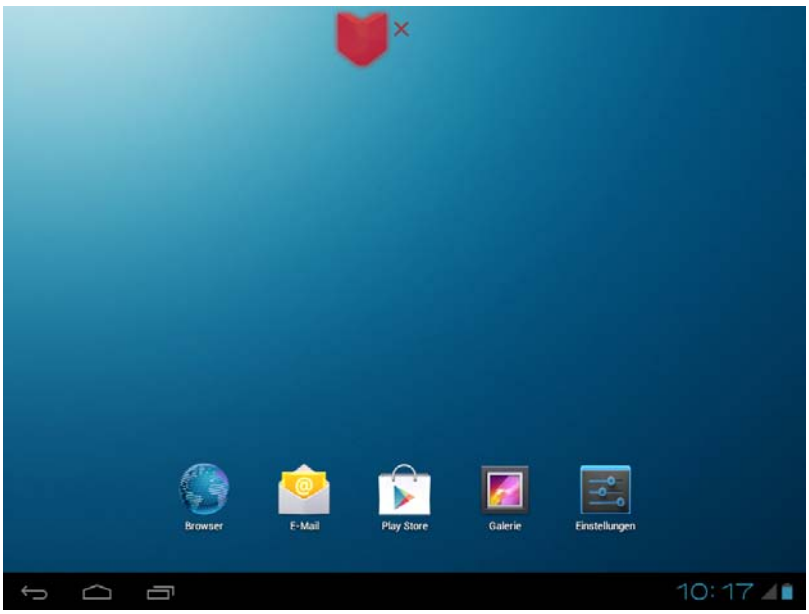

5-2 App-Menü

Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf , um wie unten abgebildet auf das App-Menü zuzugreifen:

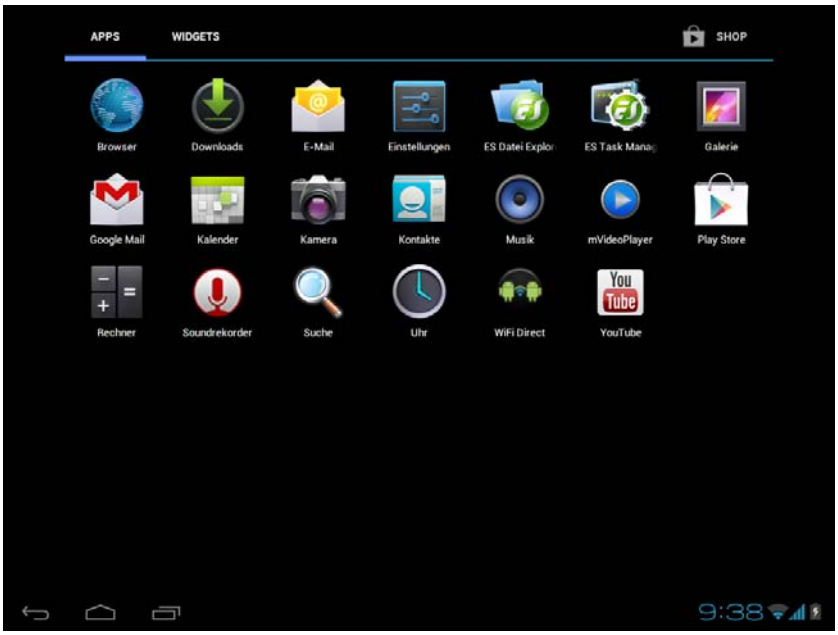

Browser: Verbindung zum www
Rechner: Führt alle Grundrechenarten aus.
Kalender: Datumsanzeige und Hinzufügen/Verwalten von Terminen.
Kamera: Einfaches Aufnehmen von Fotos und Videos.
Uhr: Mit Weckfunktion.
Kontakte: Unkomplizierter Zugang zu Ihren Kontakten.
Downloads: Hier werden heruntergeladene Dateien gespeichert.
E-Mail: Ihr E-Mail-Client / Account
Galerie: Ansehen und Verwalten Ihrer Foto- und Videodateien.
Musik: Musik und Unterhaltung.
Suche: Schnelle Suchfunktion.
Einstellungen: Systemeinstellungen.
Tonaufnahme: Aufnahmefunktion.
Play Store: Googles Marktplatz für Android Apps

5-3 Bildschirmtastatur

Tippen Sie einfach auf ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu öffnen.
Tippen Sie auf , um sie zu schließen.

6 Systemeinstellungen

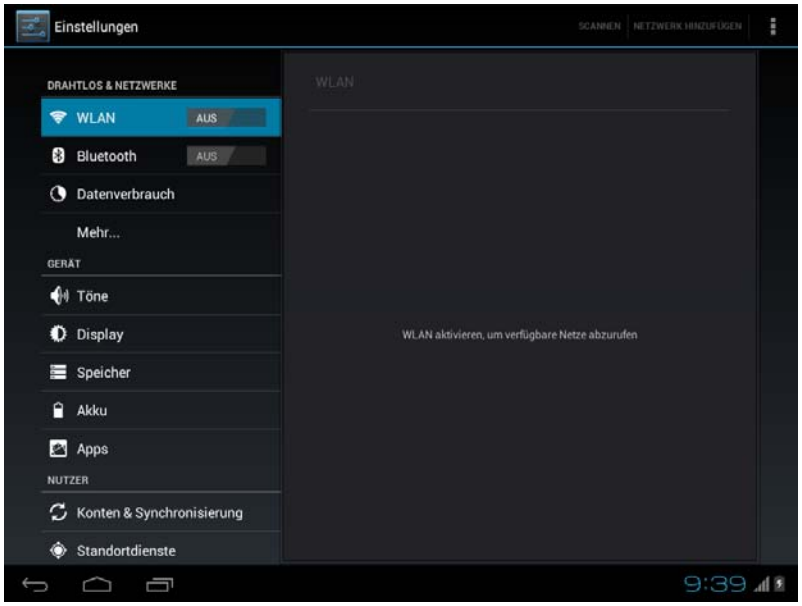

6-1 Drahtlos und Netzwerke

6-1-1 Flugzeugmodus

Kabellose Verbindungen wie WLAN und Bluetooth und 3G/UMTS werden hierdurch deaktiviert.

6-1-2 WLAN

Tippen Sie auf **> Settings >WLAN > AUS** um WLAN zu aktivieren. Wählen Sie anschließend ein Netzwerk aus den automatisch erzeugten Suchergebnissen aus und geben Sie ggf. das Passwort ein, um eine Verbindung herzustellen.

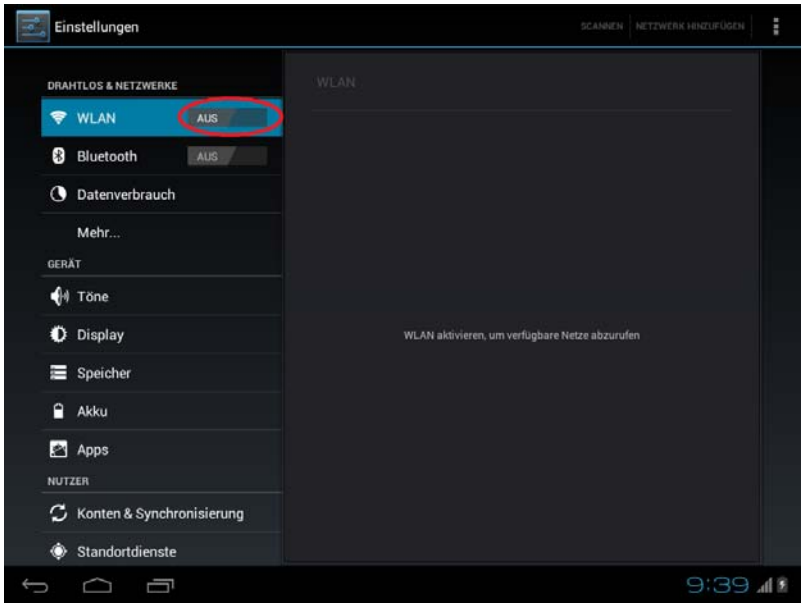

6-1-3 Bluetooth-Einstellungen

Mit Bluetooth können Sie Daten mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten austauschen.

Aktivieren Sie vor diesem Schritt die Bluetooth- Funktion des anderen Geräts (wie z. B. Mobiltelefon, Kopfhörer usw.) und achten Sie darauf, dass sich das Gerät in Reichweite befindet.

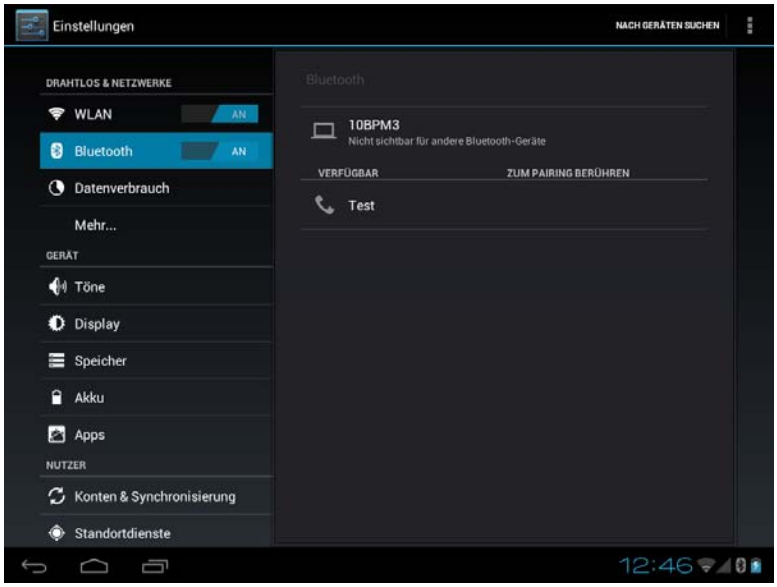

Geräteeinstellungen

Zum Aktivieren des Bluetooth tippen Sie auf den An/Aus Schalter neben Bluetooth.

Tippen Sie auf um die Einstellungen für das Bluetooth zu öffnen.

Tablet umbenennen: Benennung des Bluetooth-Geräts

Timeout für Sichtbarkeit: Einstellung wie lange das Bluetooth-Gerät für andere Geräte sichtbar ist.

Erhaltene Dateien anzeigen: Anzeige der erhaltenen Dateien.

Pairing

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des PADs und die des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
2. Tippen Sie auf „Nach Geräten Suchen", um nach Geräten zu suchen. Die Ergebnisse werden anschließend aufgelistet. Wählen Sie das gewünschte Bluetooth-Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

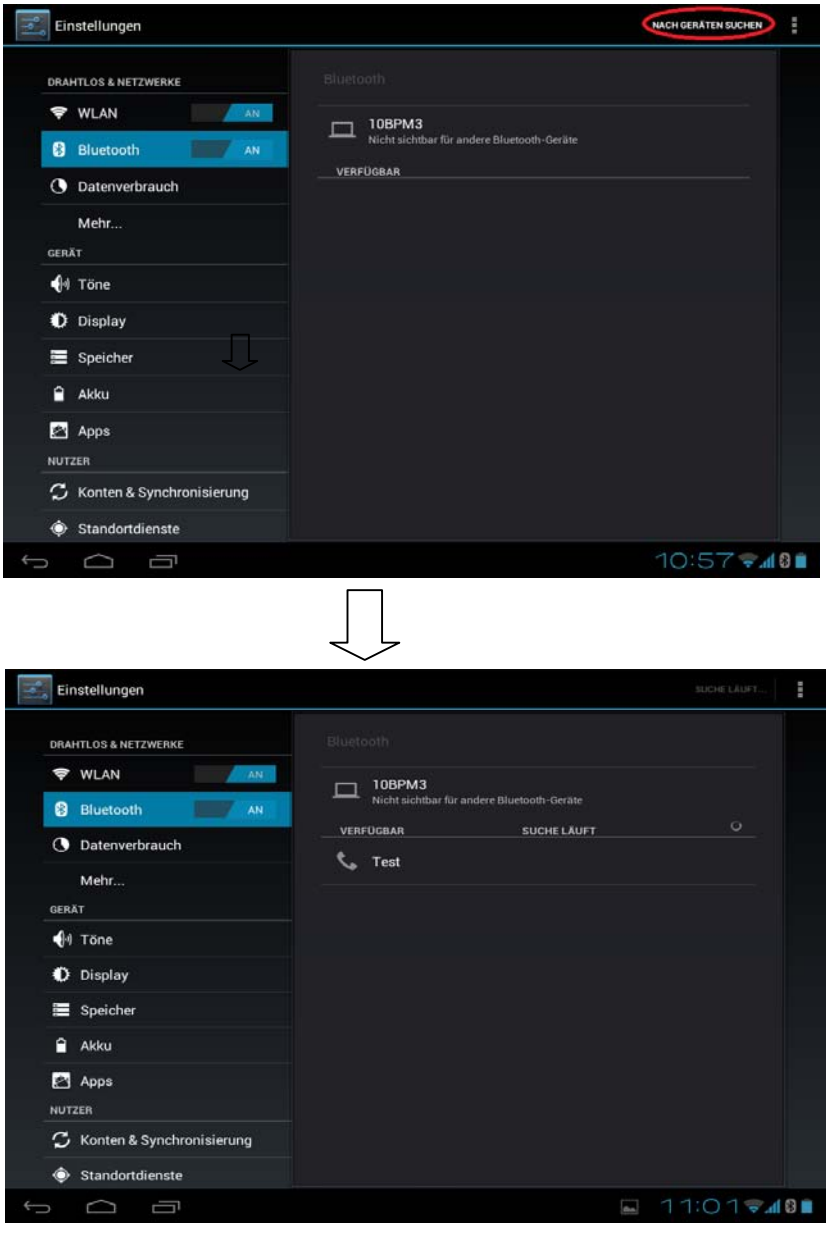

3. Bestätigen Sie bei beiden Geräten die Kopplung und geben Sie ggf. das Passwort ein.

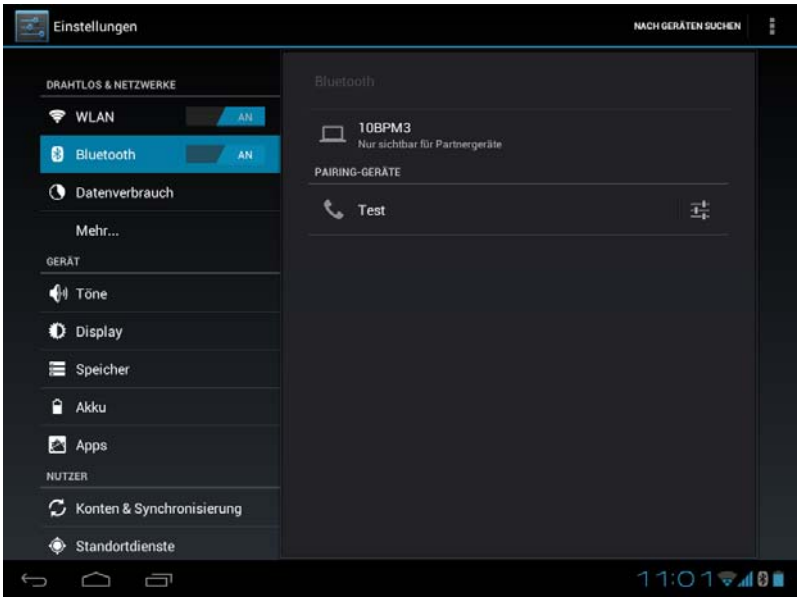

Um Ihr PAD für andere Bluetooth Geräte sichtbar zu machen, tippen Sie auf den Namen Ihres Gerätes (Standardname ist 10BPM3)

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, können zwischen dem PAD und dem Bluetooth-fähigen Gerät Daten ausgetauscht werden.

6-1-4 Tethering und tragbarer Hotspot

Sie können aus Ihrem PAD einen WLAN-Hotspot machen, der anderen WLAN-fähigen Geräten als praktischer tragbarer Internetzugangspunkt dient.

Achten Sie auf einen sicheren Zugang. Um Ihr PAD und Ihren Hotspot vor unbefugtem Zugriff zu schützen, wird empfohlen, einen Sicherheits-schlüssel mit Passwort (WPA2 ist die sicherste Stufe) einzurichten.

Führen Sie folgende Schritte aus, um Ihr PAD als WLAN-Hotspot zu nutzen:

1. Deaktivieren Sie zunächst die WLAN-Funktion: **> Einstellungen >WLAN > EIN/AUS**.
2. Tippen Sie auf **> Einstellungen > Mehr... >Tethering &mobiler Hotspot**.
3. Tippen Sie auf **Mobiler WLAN-Hotspot**, um die Hotspot-Funktion zu aktivieren.
4. Tippen Sie auf **WLAN Hotspot konfigurieren** , um die Sicherheitskonfigurationen zu ändern:
   - **Network SSID**—Geben Sie Ihrem Hotspot einen Namen.
   - **Sicherheit**—Wählen Sie **die Verschlüsselung aus**. Wenn eine Verschlüsselung gewählt wird, muss ein Passwort festgelegt werden. Andere Benutzer können nur dann auf Ihren WLAN-Hotspot zugreifen, wenn das korrekte Passwort eingegeben wird.

5. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Einstellungen zu speichern. Sobald Ihr WLAN-Hotspot aktiv ist, können andere WLAN-fähige Geräte darauf zugreifen, indem die **SSID** Ihres Hotspots eingegeben, eine **Sicherheitsstufe** festgelegt und das korrekte **WLAN-Passwort** eingegeben wird.
6. Bitte beachten Sie, dass dieser Modus mehr Storm verbraucht. Eine kürzere Akkulaufzeit kann die folge sein.

6-1-6 Mobile Netzwerke (nur für 3G-Modell)

Zum aktivieren der 3G Funktion muss eine SIM Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) eingelegt werden. Die genaue Anleitung, wie Sie dies tun, steht unter Punkt 10 auf Seite 38.

Gehen Sie in „Einstellungen“. Tippen Sie auf „Drahtlos & Netzwerke“ wählen Sie „Mehr…“ aus.

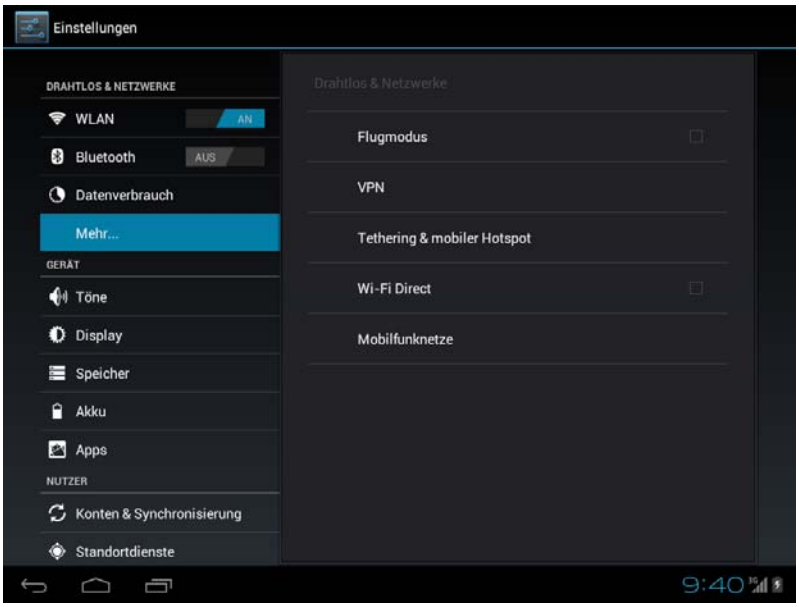

Tippen Sie nun auf „Mobilfunknetze“.

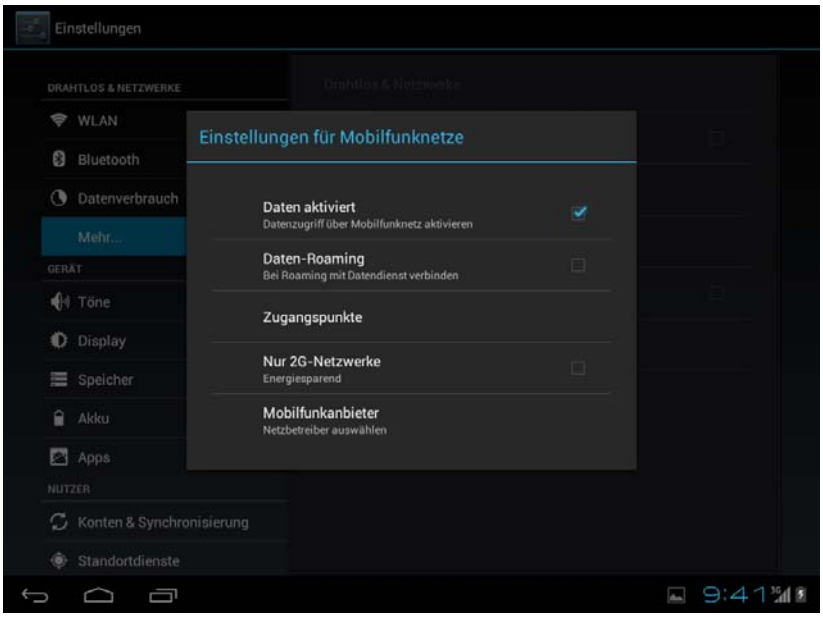

Nun tippen Sie „Zugangspunkte“.

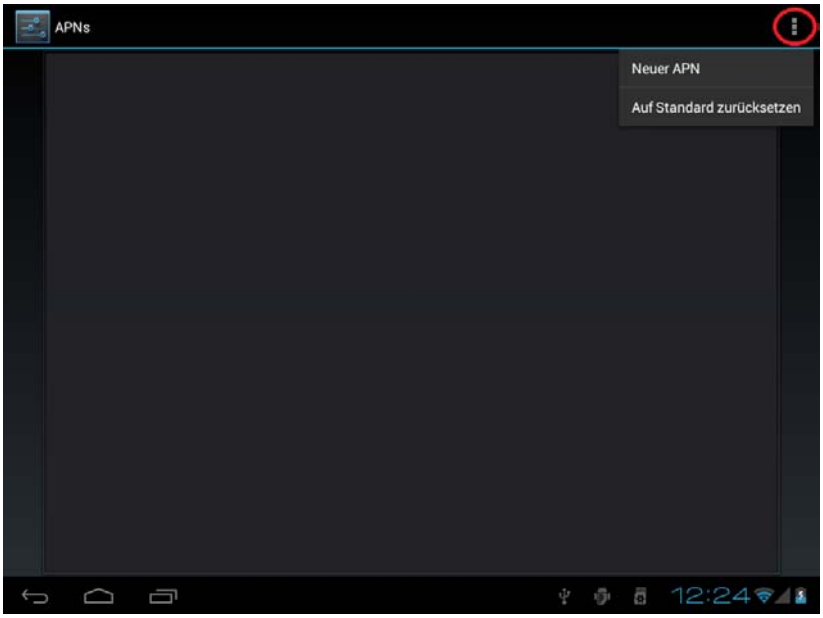

Tippen Sie nun auf das Untermenü Symbol rechts oben auf dem Bildschirm.
Wählen Sie „Neuer APN“ aus.

Geben Sie nun die jeweiligen Daten Ihres Providers ein. Die Zugangsdaten der 4 großen Netzbetreiber (Telekom – Vodafone – E-plus und O2) in Deutschland sind bereits hinterlegt.

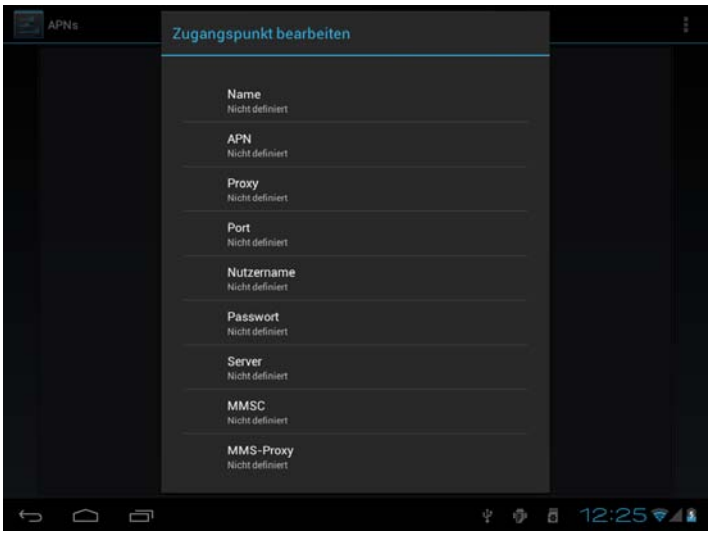

Nach der Eingabe der Zugangspunkte drücken Sie auf . Ihre Eingaben werden nun gespeichert und das Gerät baut eine 3G Verbindung auf.

6-1-7 Ethernet Konfiguration

Um eine Verbindung mit Ihrem drahtgebundenen Netzwerk über ein Netzwerkkabel herzustellen, benötigen Sie zusätzlich eine Dockingstation. Diese ist nicht im Lieferumfang des PADs enthalten und kann bei Bedarf über unsere Webseite *www.blaupunkt.de* oder schriftlich in unserem Service- und Support Center bestellt werden.

Eine ausführliche Anleitung, wie Sie das Netzwerk an Ihrem PAD einrichten, liegt der Dockingstation bei.

6-2 Ton

Lautstärke: Lautstärkeregelung für alle Töne außer Medien und Weckrufe.
Töne bei Berührung: Hierdurch wird das Antippen des Bildschirms und die Auswahl auf dem Bildschirm mit Tipptönen begleitet.
Ton bei Displaysperre: Legt fest ob ein Ton ertönt, wenn das PAD in den Standby Modus versetzt wird.
Bei Berührung vibrieren: Legt fest ob das PAD vibriert wenn eine Auswahl getätigt wird.

6-3 Display

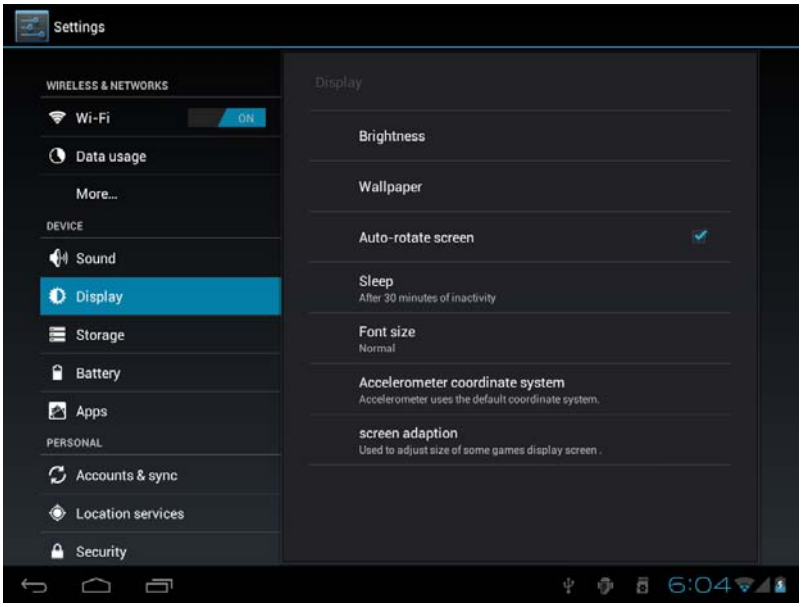

Helligkeit: Hiermit kann die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung angepasst werden.
Hintergrund: Mit dieser Funktion kann das Hintergrundbild geändert werden.
Display autom. drehen: Tippen Sie auf diese Auswahl, um ein automatisches Drehen des Bildschirms zu deaktivieren.
Ruhezustand: Hier wird die Zeit festgelegt, nach der das Gerät in den Ruhezustand wechseln soll.

6-4 Sicherheit

Legen Sie eine Bildschrimsperre fest und konfigurieren Sie den Umgang mit Passwörtern.

6-5 Apps

Funktionen rund um die Anwendung.
Hier können Sie Anwendungen löschen, stoppen und verwalten.

6-6 Konten und Synchronisation

Verwaltung der Benutzerkonten und automatischen Datensynchronisation.

6-7 Sichern & zurücksetzten

Hier kann das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

6-8 Speicher

Hier können Sie die Speicherkapazität des Geräts überprüfen.

6-9 Sprache &Eingabe

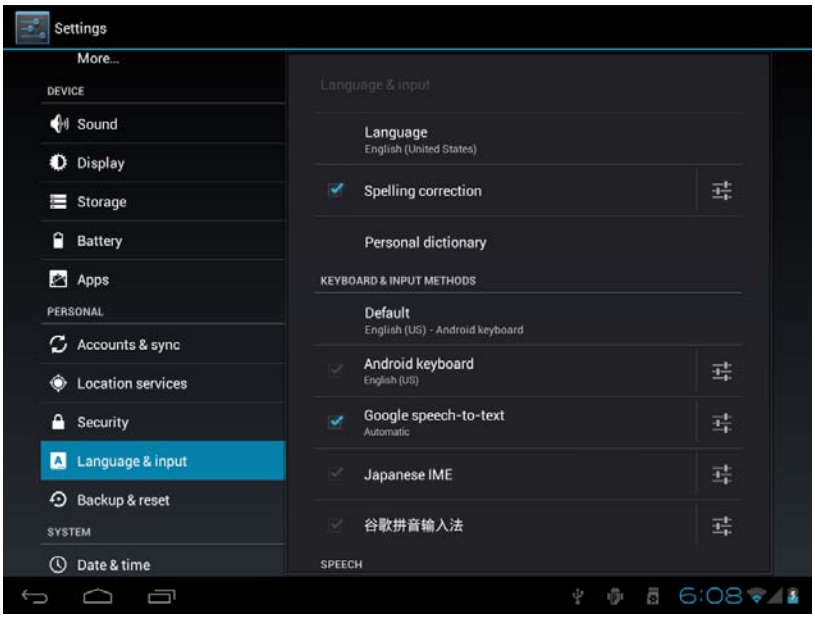

Wählen Sie die Region, um die dazugehörige Sprache anzuzeigen, sowie die Eingabemethode für die Bildschirmtastatur. Sie können außerdem Benutzerwörterbücher hinzufügen oder entfernen.

6-10 Bedienungshilfen

Hier können Bedienungshilfen eingerichtet werden.

6-11 Datum und Uhrzeit

Hier können das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone des Systems eingestellt oder geändert werden.

6-12 Systeminformationen

Systeminformationen zum PAD.

7 Dateiverwaltung

Zum Verwalten Ihrer Dateien ist der ES Datei Manager vorinstalliert. Mit dem ES Datei Manager können Sie Ihre Daten verschieben, kopieren, löschen, etc.

Nachdem öffnen Sehen Sie den Internen Speicher, genannt sdcard. In diesem Speicher werden neben Ihren Dateien, die Sie auf das PAD kopieren oder laden auch Dateien und Ordner von Programmen, die Sie installiert haben, abgelegt.

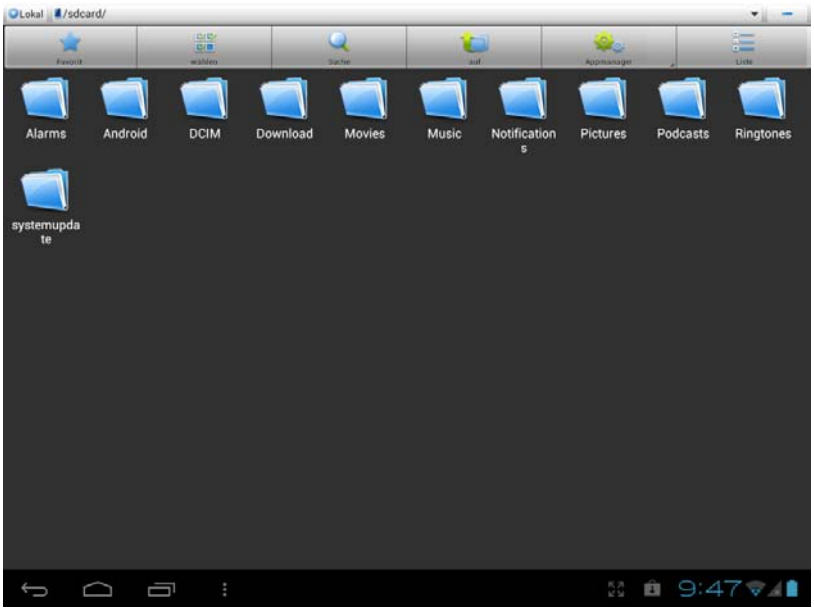

7-1 Symbol Erklärungen

Favoriten: Über dieses Symbol können Sie schnell zwischen verschiedenen Favoriten wechseln. Hier wird unter anderem auch ein USB Stick hinterlegt wenn er angeschlossen ist.

Wählen: Drücken Sie auf dieses Symbol am die Mehrfachauswahl zu aktivieren. Mit dieser Funktion können Sie mehrere Dateien oder Ordner auswählen um diese dann gemeinsam zu verschieben, zu löschen o,ä.

Suche: Mit dieser Funktion können Sie nach Dateien suchen.

Auf: Tippen Sie hier um eine Ebene höher zu kommen.

Liste: Hiermit wechseln Sie zwischen der Listen und der Icon Ansicht.

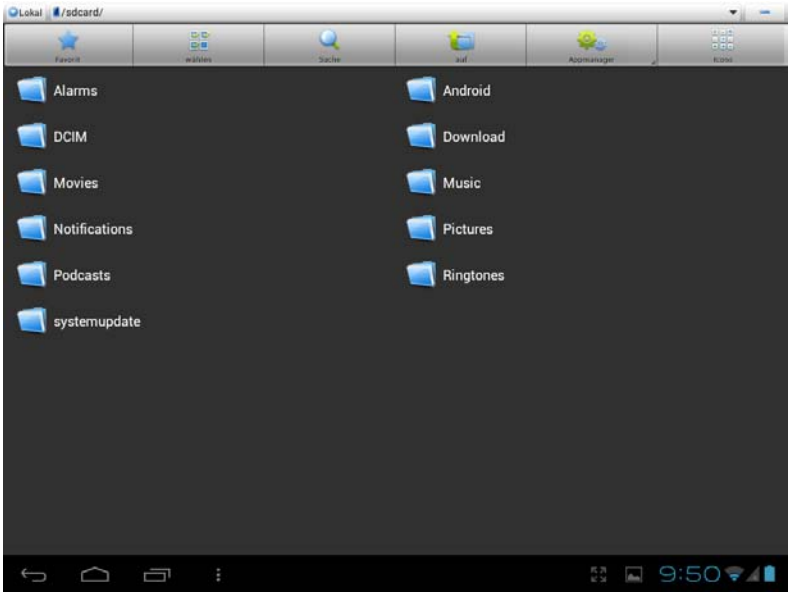

Menü: Über das Menü können Sie neue Ordner oder Dateien anlegen, die Einstellungen für den ES Datei Explorer ändern und das Aktionen Kontextmenü aufrufen.

7-2 Aktionen

Das Aktionen Kontextmenü können Sie aufrufen in dem Sie länger auf eine Datei oder einen Ordner drücken. Sie können dies auch mit mehreren Dateien auf einmal machen. Dazu müssen Sie die Dateien über den Mehrfachauswahl Modus auswählen.

7-2-1 Aktionen Kontextmenü

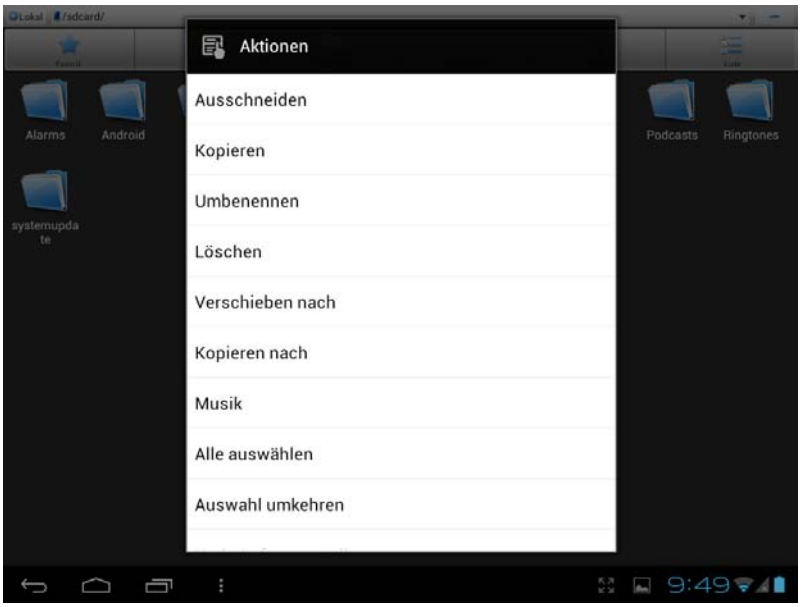

Öffnen mit: Wählen Sie das Programm aus mit dem die Datei geöffnet werden soll.
Ausschneiden: Kopiert die Datei in die Zwischenablage. Danach können Sie in den Ordner gehen, in den die Datei verschoben werden soll. Die Datei wird am Ursprungsort gelöscht.
Kopieren: Kopiert die Datei in die Zwischenablage. Danach können Sie in den Ordner gehen, in den die Datei kopiert werden soll.
Umbenennen: Benennen Sie die Datei um
Löschen: Die Datei wird unwiederbringlich gelöscht.
Verschieben nach: Die ausgewählte/n Datei/en direkt an einen Ort verschieben. Die Auswahlmaske erscheint nach Auswahl dieses Menüpunktes.
Kopieren nach: Die ausgewählte/n Datei/en direkt an einen Ort kopieren. Die Auswahlmaske erscheint nach Auswahl dieses Menüpunktes.
Einstellen als Hintergrund: Dieser Menüpunkt erscheint nur wenn eine Bilddatei ausgewählt ist. Die Bilddatei wird als Hintergrundbild für den Hauptbildschirm gesetzt.
Alle auswählen: Alle Dateien und Ordner in diesem Ordner Auswählen.

Auswahl umkehren: Dieser Menüpunkt erscheint nur wenn mehrere Dateien über die Mehrfachauswahl selektiert wurden. Alle NICHT markierten Dateien und Ordner werden ausgewählt und bei den vorherig ausgewählten Dateien und Ordnern wird die Auswahl aufgehoben.
Verknüpfung erstellen: Erstellte eine Verknüpfung mit der Datei oder dem Ordner auf dem Hauptbildschirm.
Lesezeichen: Dieser Menüpunkt erscheint wenn nur eine Datei/Ordner ausgewählt ist. Es wird ein Lesezeichen für die Datei/Ordner angelegt, welches über den Punkt „ **Favoriten**“ aufgerufen werden kann.
Komprimieren: Erzeugt eine komprimierte .zip Datei aus den ausgewählten Dateien/Ordnern.
Senden: Mit diesem Menüpunkt können Sie die ausgewählte/n Datei/en oder Ordner z.B per Bluetooth oder Mail versenden
Eigenschaften: Liest die Eigenschaften der ausgewählte/n Datei/en oder Ordner aus.

7-2-2 Ausschneiden/Kopieren

Zum Ausschneiden oder Kopieren wählen Sie die Datei/en oder den/die Ordner aus, die Sie verschieben oder kopieren möchten. Tippen Sie nun länger auf die Datei bzw. eine der markierten Dateien bis das Aktionen Kontextmenü erscheint. Wählen Sie dort Ausschneiden oder Kopieren. Nun erscheint am unteren Rand mittig folgende Schaltfläche.
Wechseln Sie nun in den Ordner in den Sie die Dateien/Ordner kopieren/ verschieben wollen und drücken auf die Schaltfläche . Tippen Sie nun auf die/den Datei/Ordner welche Sie einfügen wollen oder tippen Sie auf die Einfügen Schaltfläche oben.

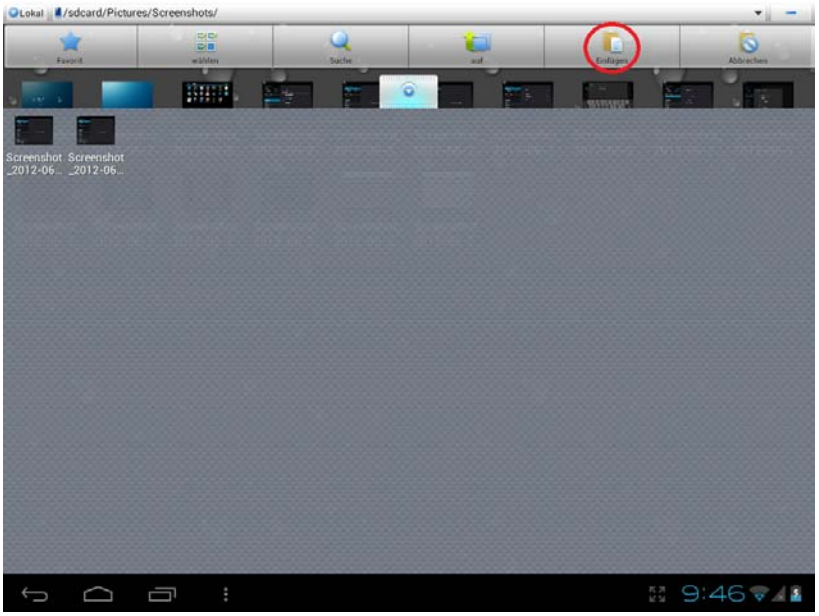

7-3 Favoriten

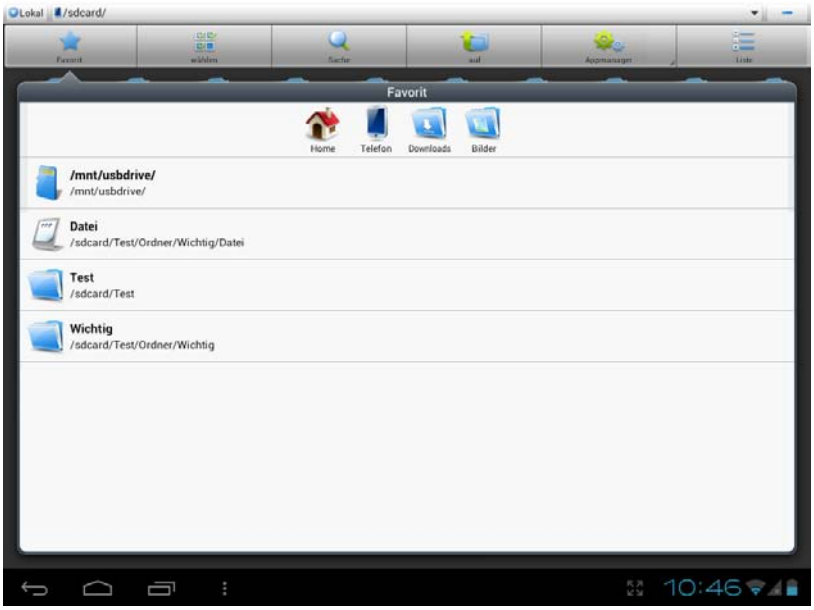

Die Favoriten dienen dazu schnell zu den häufig benutzen oder wichtigen Ordner und Dateien zu gelangen.

Home: Durch tippen auf dieses Symbol gelangen Sie in den Ordner sdcard, dies ist der interne Benutzer Speicher.

Telefon: Durch tippen auf dieses Symbol gelangen Sie in den Internen Geräte Speicher.

<u>Achtung!</u> Ändern oder löschen Sie keine Daten im internen Geräte Speicher. Dies könnte zu Fehlfunktionen des Betriebssystems führen und zu Verlust der Hersteller Garantie.

Download: Durch tippen auf dieses Symbol gelangen Sie in den Ordner Download im Internen Benutzer Speicher.

Bilder: Durch tippen auf dieses Symbol gelangen Sie in den Ordner DCIM im Internen Benutzer Speicher. Im Ordner DCIM werden unter anderem die Bilder gespeichert, die mit der Kamera gemacht wurden.

/mnt/usbdrive: Dieser Favorit wird automatisch angezeigt, wenn ein USB Stick angeschlossen wird.
/mnt/sdcard2: Dieser Favorit wird automatisch angezeigt, wenn eine SD Karte über die Dockingstation (nicht im Lieferumfang enthalten) verbunden wird.

8 Kommunikation

8-1 Google Konto

Für einige Funktionen wird ein Google Konto benötigt, wie z.B. dem Google Play Store. Bei andern Programmen ist es möglich diese mit einem Google Konto zu verbinden z.B. Kontakte.
Wenn Sie eines dieser Programme zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert ein Google Konto anzulegen.

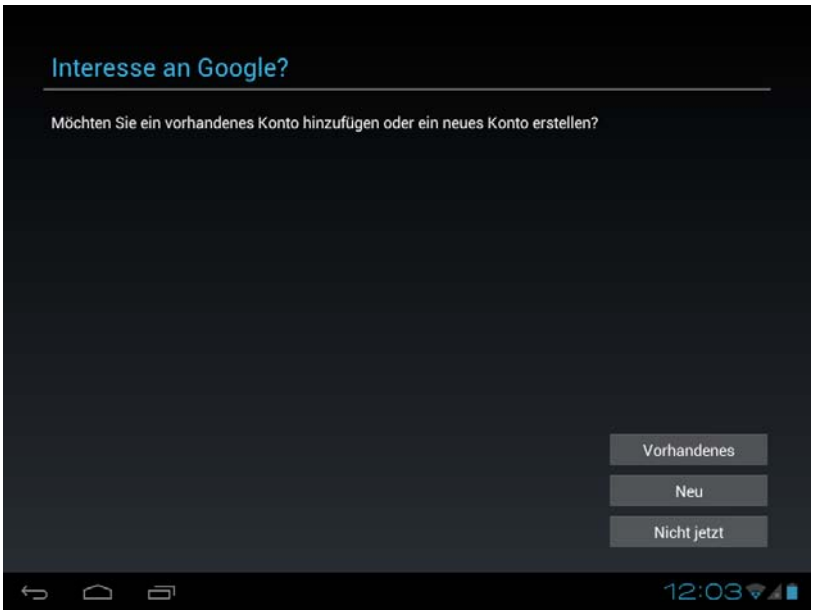

Hier haben Sie die Möglichkeit sich mit einem vorhandenen Google Konto anzumelden oder ein neues Konto anzulegen.
Bei Programmen, die nicht zwingend ein Google Konto benötigen, können Sie die Anmeldeprozedur auch über den Punkt „Nicht jetzt“ überspringen. Sie können nachträglich das jeweilige Programm mit einem Google Konto verbinden.

8-2 Browser

So greifen Sie auf den Browser Apps **zu:** > Browser

Tippen Sie auf das **Browser**-Symbol, nachdem eine Netzwerkverbindung hergestellt wurde, können Sie auf den Browser zuzugreifen. Alternativ dazu können Sie auch das **Lesezeichen-Symbol** antippen, um direkt auf eine Website zu gelangen.

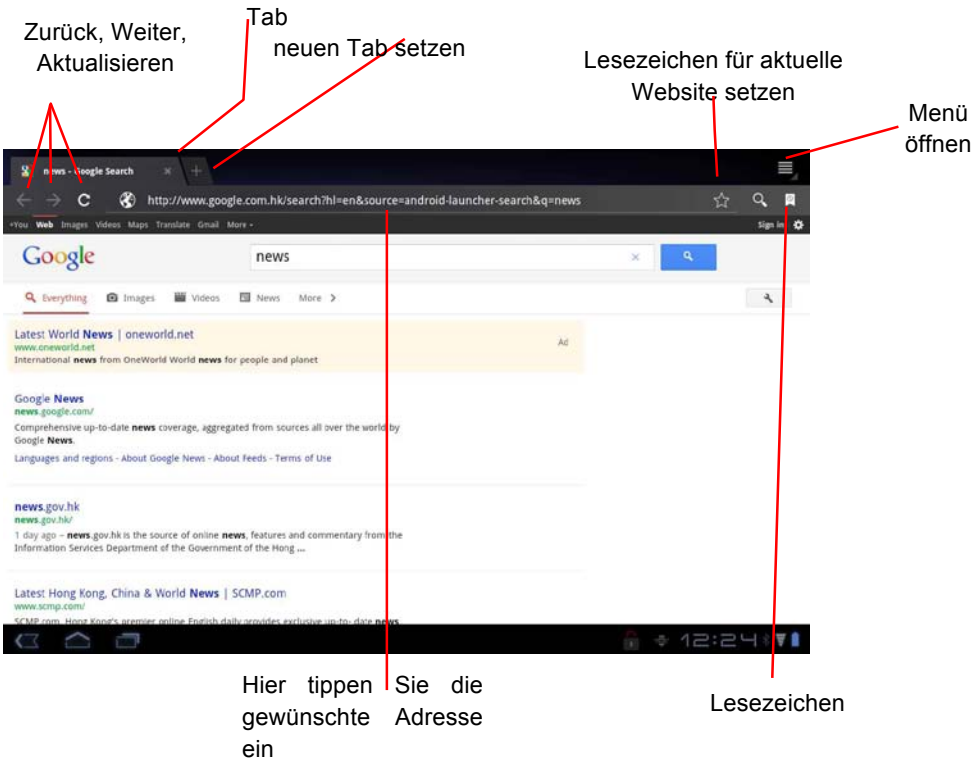

8-3 Kontakte

So greifen Sie auf die Kontakte zu: > Kontakte

Wenn Sie noch keinen Google Konto mit dem PAD verbunden haben, werden Sie nun auf gefordert dies zu tun. Siehe Punkt 8-1.

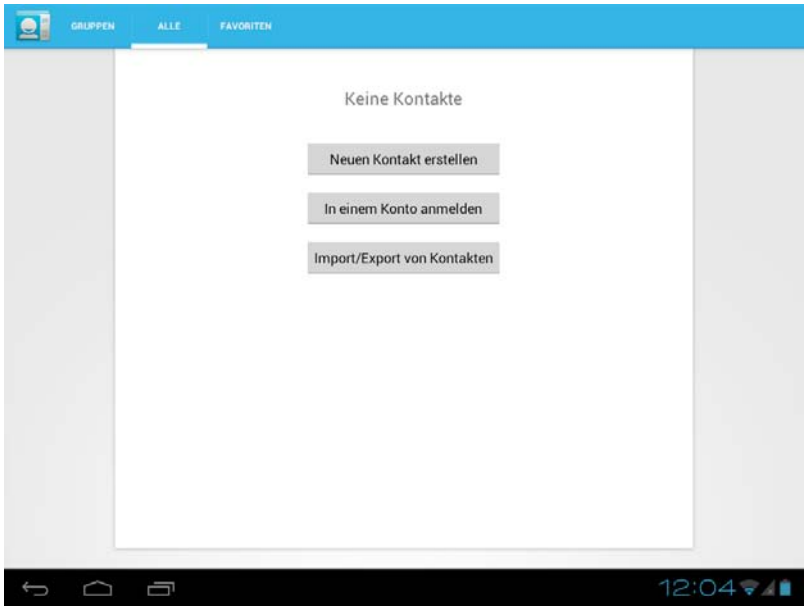

Neuen Kontakt erstellen: Anlegen eines Kontaktes. Wenn kein Konto mit den Kontakte-App verbunden ist können diese Kontakte nicht synchronisiert werden.
In einem Konto anmelden: Konfiguration eines Benutzerkontos. Z.B. Google Konto oder Exchange Konto
Import/Export von Kontakten: Import der vCard-Dateien vom internen Benutzer Speicher.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes
Antippen, um die Eingabeoptionen für das Hinzufügen eines neuen Kontaktes anzuzeigen.
Tippen Sie anschließend auf **Fertig**, um den Kontakt zu speichern.

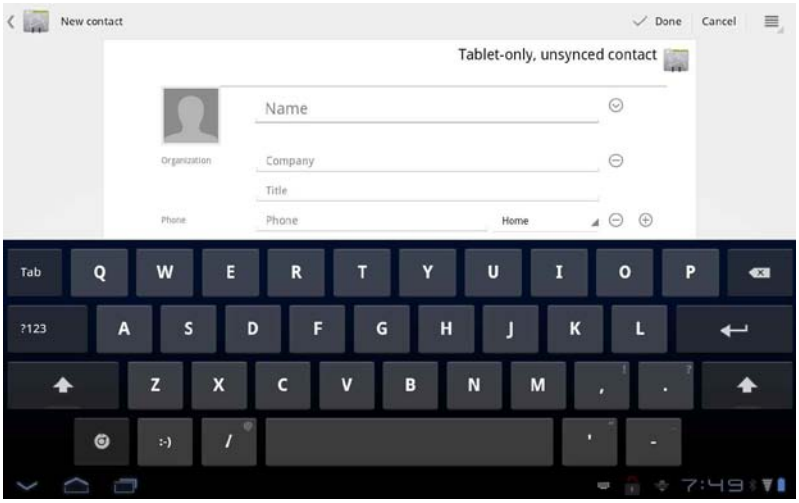

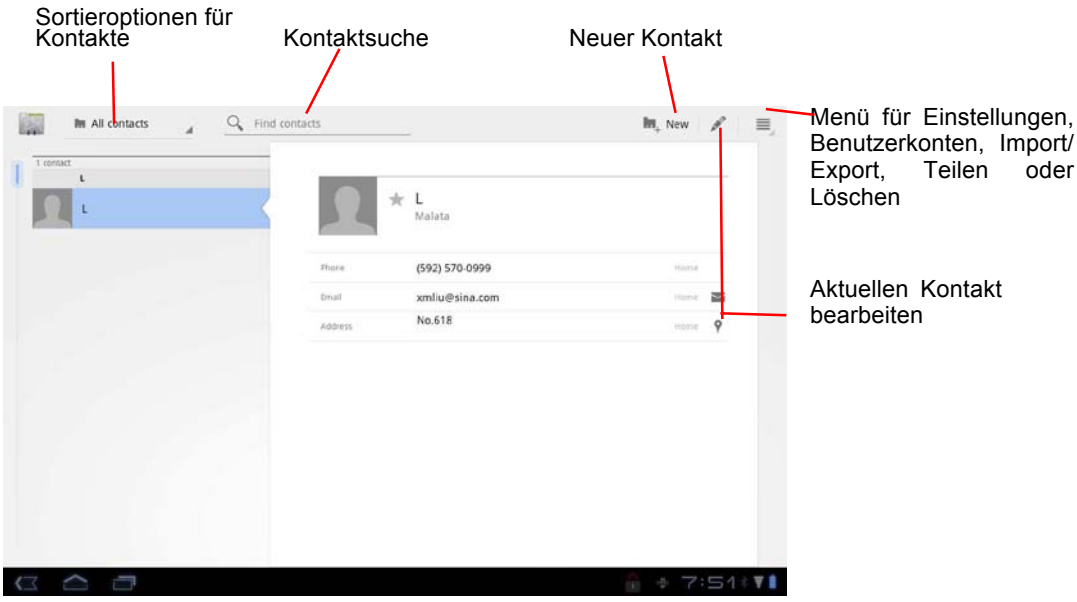

8-4 E-Mail

So greifen Sie auf die E-Mail-Funktion zu: > E-Mail

Konto erstellen. Bitte versichern Sie sich das sie alle nötigen Daten von Ihrem Email Provider haben.

1. Geben Sie über die Bildschirmtastatur die zu verwendende E-Mail-Adresse sowie das dazugehörige Passwort ein und tippen Sie auf **Weiter**:

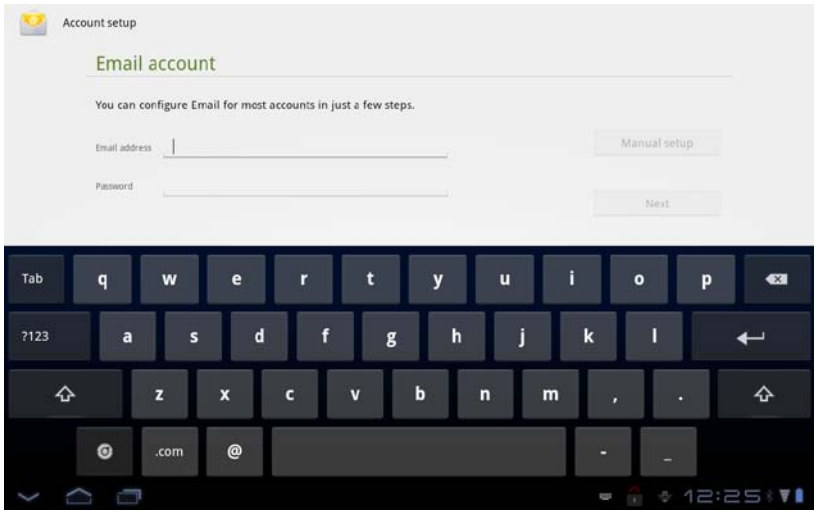

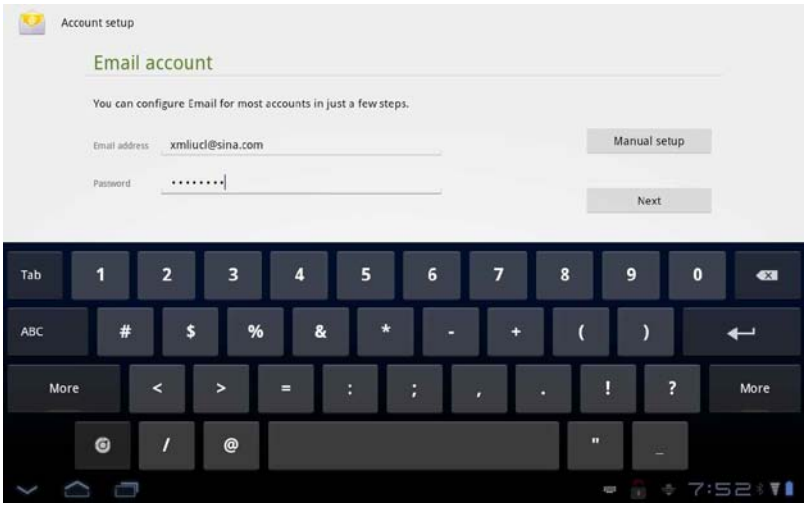

2. Wählen Sie den Eingangsserver, z. B. POP3. Anschließend gelangen Sie zum Menü für den Ausgangsserver.

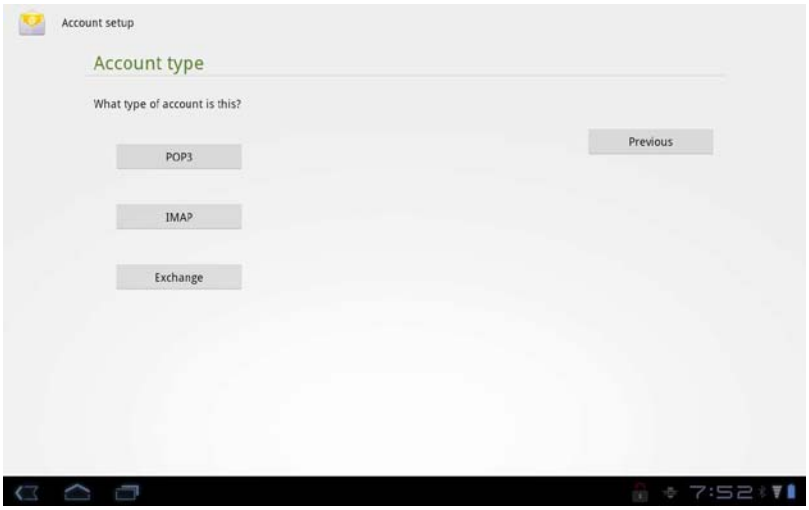



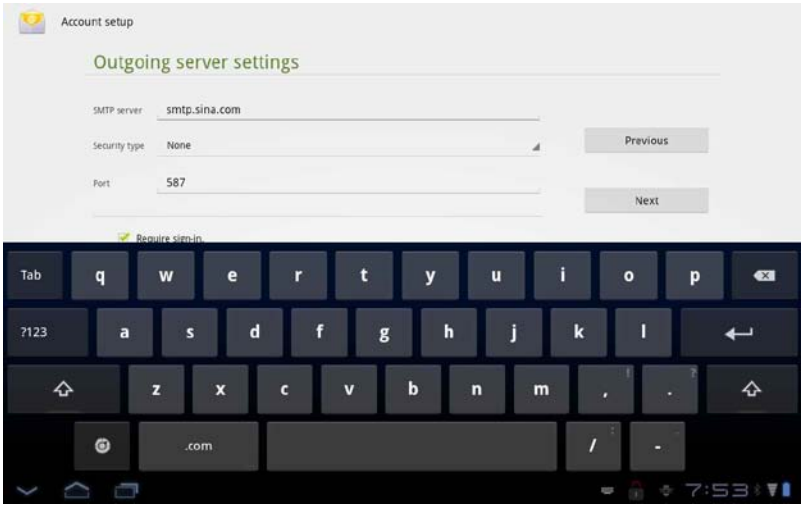

Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Bezeichnungen der Eingangs- und Ausgangsserver angegeben haben.

3. Überprüfen Sie erneut die Kontodaten und tippen Sie auf **Weiter**, um die E-Mail-Kontoeinstellungen abzuschließen. Tippen Sie anschließend auf **Weiter**, um auf die unten abgebildete Einstellungsseite zu gelangen:

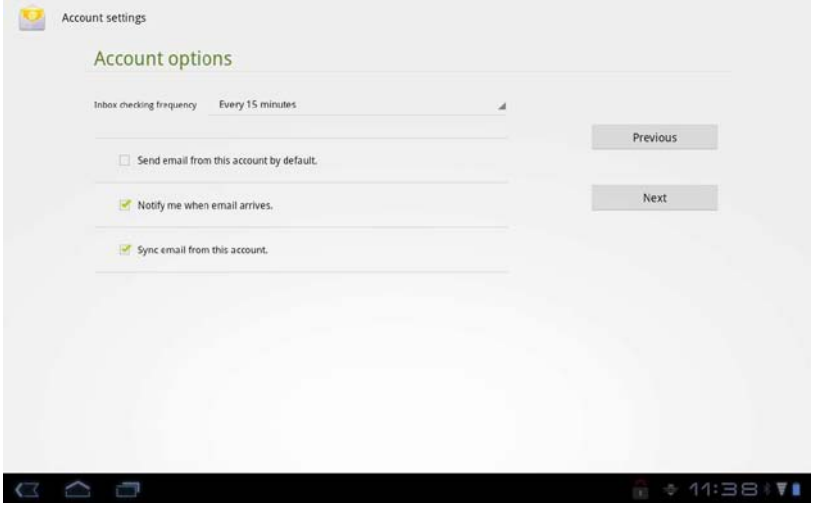

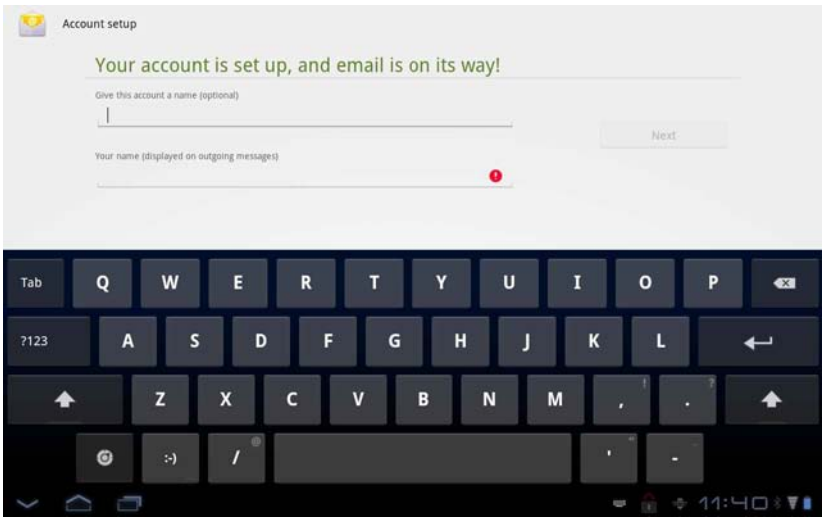
Account setup
Your account is set up, and email is on its way!
Give this account a name (optional)
Next
Your name (displayed on outgoing messages)
Tab
Q W E R T Y U I O P
?123
A S D F G H J K L
Z X C V B N M
:-)
/
-

4. Tippen Sie auf **Weiter**, nachdem Sie den Kontonamen eingegeben haben, um auf Ihre E-Mails zuzugreifen:

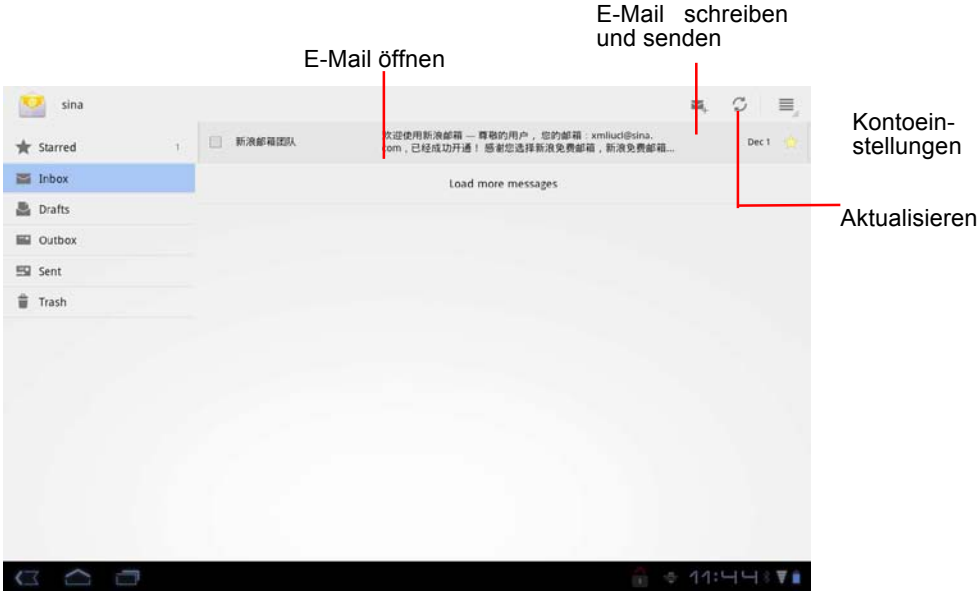

9 Fun

9-1 Kamera

So greifen Sie auf die Kamera zu: > **Kamera**

Fotos machen

Blitz: Auto, Ein oder Aus.
Weißabgleich: Anpassung an Lichtverhältnisse.
Belichtung: Einstellung der Belichtungsstärke
Kameraeinstellungen: Allgemeine Einstellungen wie Bildqualität.

Camcorder

Weißabgleich: Anpassung an Lichtverhältnisse.
Effekt: Wählen Sie einen coolen Hintergrund Effekt.
Videoqualität: HD 720p oder SD 480p.
Zeitraffer: Auswahl des Intervalls für den Zeitraffer.

9-2 Galerie

So greifen Sie auf die Galerie zu: > Galerie

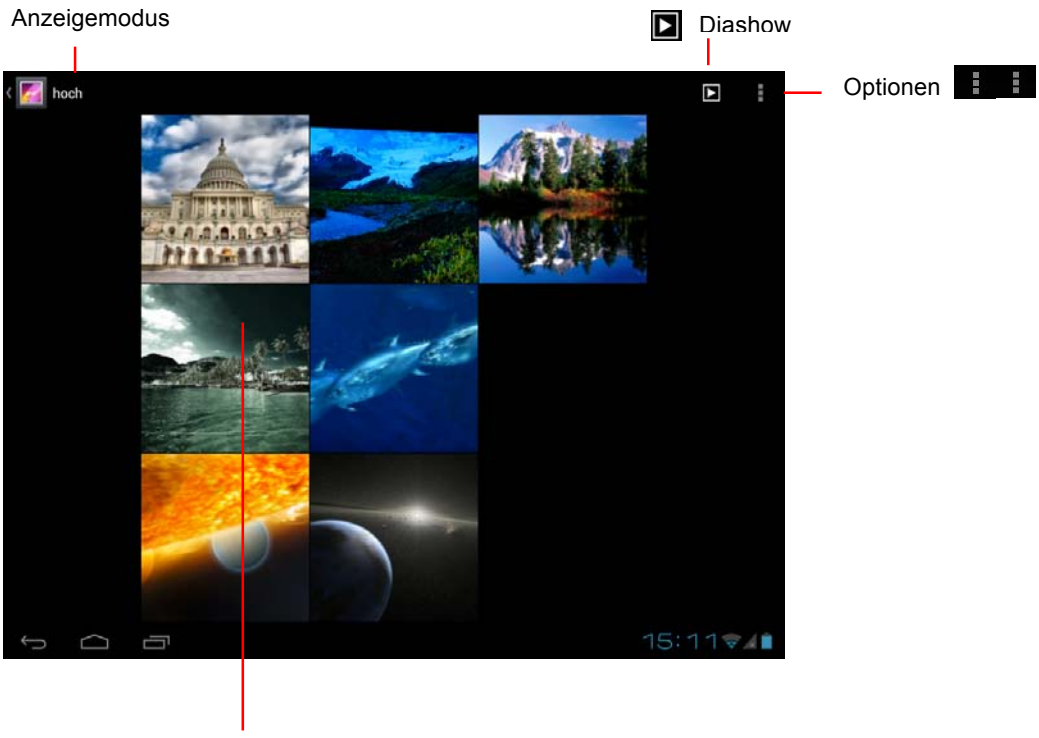

Bildwiedergabe

: Antippen, um das aktuelle Bild zu versenden, z.B. über Bluetooth.
: Antippen, um das aktuelle Bild zu löschen.
: Antippen, um das Menü für Funktionen wie Details, Drehen, Zuschneiden usw. zu öffnen.

Der Touchscreen unterstützt Fingergesten, mit denen Funktionen wie Vergrößern/Verkleinern und Blättern ausgeführt werden können.

Abbildung	Geste	Funktion	Abbildung	Geste	Funktion
	Auseinan-derziehen	Rein zoomen		Nach rechts streichen	nächstes Bild rechts
	Zusammen-ziehen	Raus zoomen		Nach links streichen	Nächstes Bild links

9-3 Musik

So greifen Sie auf Ihre Musik zu: Musik

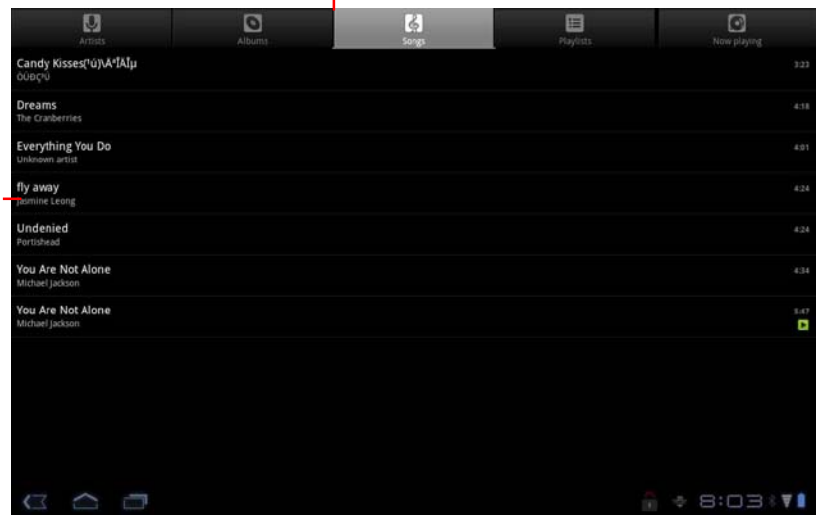

Wählen Sie einen Titel, den Sie abspielen möchten. Pausieren Sie den Titel durch Antippen von ⏸ und fahren Sie durch Antippen von ▶ mit der Wiedergabe fort. Tippen Sie auf ⏮/⏭, um den vorherigen / nächsten Titel abzuspielen.

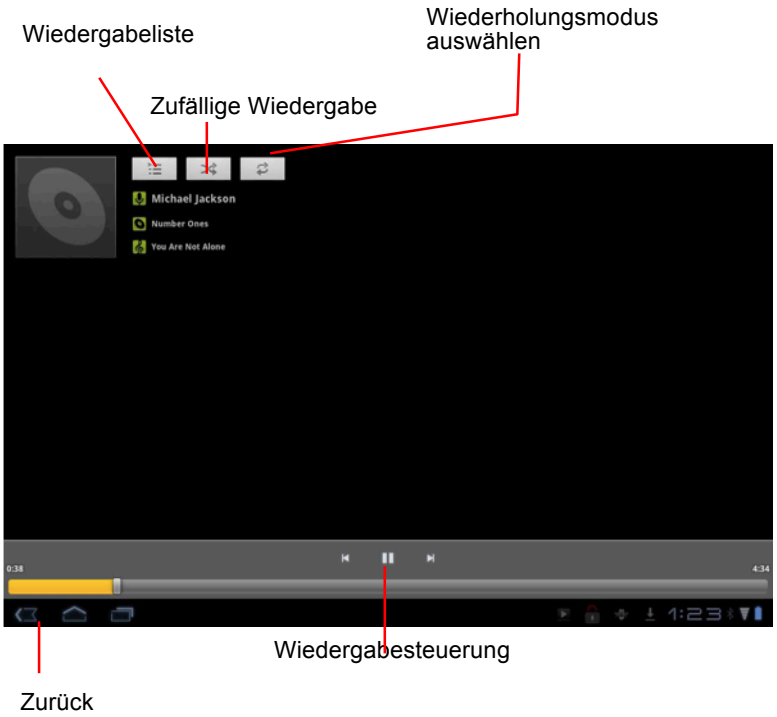

10 Systemverbindung

10-1 Einlegen der SIM-Karte (nur für 3G Modell)

Ihr Discovery 10BPM3 Pad ist mit einer 3G / UMTS-Funktion ausgestattet, welche zur Benutzung eine SIM-Karte (nicht im Lieferumfang) voraussetzt. Setzen Sie diese bitte wie folgt ein:

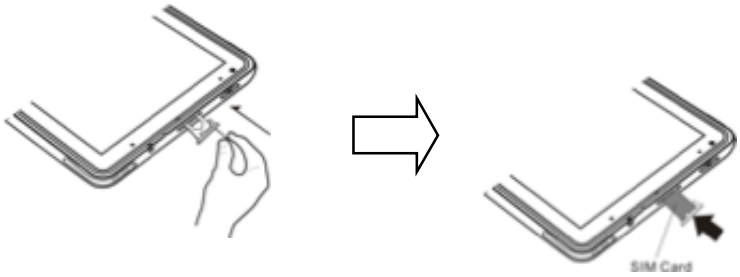

Benutzen Sie z.B. das aufgebogene Ende einer Büroklammer o.ä. zum Öffnen des SIM-Trägers.
Führen Sie dazu die Büroklammer in das Loch und drücken leicht hinein. Der SIM-Träger springt nun heraus.
Legen Sie die SIM-Karte passend auf den Träger und schieben diesen anschließend wieder hinein bis er von allein verriegelt.
Wenden Sie keine Gewalt an. Sowohl das Herausspringen als auch das Hineinschieben ist leichtgängig.
Sollten Sie einen zu großen Widerstand spüren, prüfen Sie bitte ob die SIM-Karte seitenrichtig eingelegt ist.

10-2 Verbindung mit dem PC

Über den Anschluss für die Dockingstation können Sie das Gerät wie unten abgebildet an einen PC anschließen.

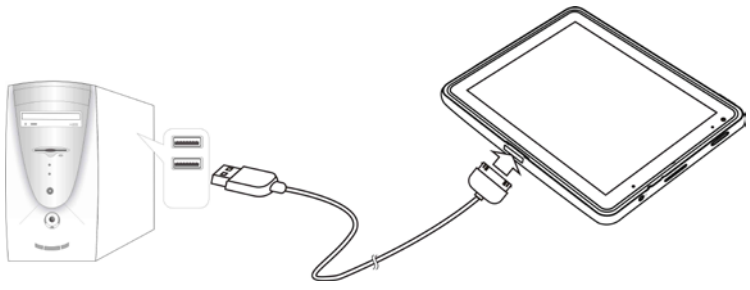

Hierfür müssen MTP-Treiber und Windows 7 auf dem PC installiert sein. Diesen erhalten Sie auf der Microsoft Internetseite.

9-3 Anschluss eines Kopfhörers

An das PAD kann ein Kopfhörer angeschlossen werden.

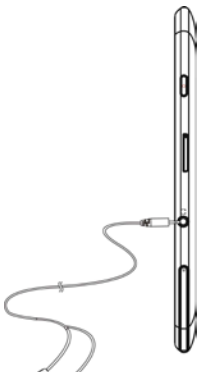

Nachdem ein Kopfhörer an das PAD angeschlossen wurde, schalten sich die Lautsprecher automatisch aus. Eine übermäßige Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Reduzieren Sie daher die Lautstärke, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, und erhöhen Sie diese erst anschließend auf ein angenehmes Niveau.

11 Anhang

11-1 Problembehebung

F1：Wie schalte ich das PAD aus, wenn das System nicht mehr reagiert?

A：Halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa acht Sekunden lang gedrückt, um ein Ausschalten zu erzwingen.

F2：Wie überprüfe ich den PAD, wenn er sich nicht einschalten lässt?

A：

1. Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an, falls die Akkuleistung niedrig ist.
2. Achten Sie darauf, dass die Ladeanzeige aufleuchtet und der Adapter ordnungsgemäß funktioniert.
3. Entfernen Sie externe Geräte.

F3：Was ist zu tun, falls Wasser in das PAD gelangt ist?

A：

1. Schalten Sie das PAD NICHT ein.
2. Drücken Sie nicht auf die Ein-/Aus-Taste, sondern trennen Sie das Netzkabel, um so den das PAD auszuschalten. Entfernen Sie alle externen Geräte und schicken Sie den das PAD an das Service-Center.
3. Transportieren Sie das PAD NICHT erneut in der verschmutzten Transporttasche.

F4：Wie setze ich das Gerät auf Werkseinstellungen zurück?

A：Tippen Sie auf **Einstellungen---Sichern & zurücksetzten---Auf Werkszustand zurück**, um das System auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

F5：Wie erhöhe ich die Laufzeit des Akkus?

A：

1. Passen Sie im Menü **Display** die Helligkeit des Touchscreens auf ein angemessenes Niveau an.
2. Reduzieren Sie die Lautstärke.
3. Reduzieren Sie im Menü **Ruhezustand** die Zeit, bis das Gerät automatisch in den Ruhezustand wechselt.

F6: Was ist zu tun, wenn das Kamerabild unscharf ist?

A: Überprüfen Sie, ob die Linse sauber ist, und reinigen Sie sie gegebenenfalls mit einem weichen Tuch.

F7: Was ist zu tun, wenn die SIM-Karte nicht gelesen werden kann? (nur für 3G Modell)

A: Schalten Sie bitte das Gerät aus und legen Sie die Karte erneut ein.

F8：Was ist zu tun, wenn eine Fehlermeldung bezüglich der Bluetooth-Verbindung erscheint?
A: Achten Sie darauf, ob die Zeit für die Eingabe des Passworts überschritten wurde.

F9: Was ist zu tun, wenn der Lichtsensor nicht richtig funktioniert?
A: Aktivieren Sie die Funktion **Automatische Helligkeit**: **Einstellungen --- Display --- Helligkeit, Automatische Helligkeit**..

F10: Was ist zu tun, wenn Bluetooth, WLAN und 3G deaktiviert sind? (nur bei 3G-Modell)
A：Überprüfen Sie, ob der Flugzeugmodus aktiviert ist. Falls dies der Fall ist, können Bluetooth und 3G nicht aktiviert sein.

11-2 Technische Daten

Hauptfunktion	
Chipsatz	NVIDIA Tegra2 T20
Prozessor	ARM Cortex A9 Dual Core
Prozessor Geschwindigkeit	1GHz
Arbeitsspeicher	1GB DDR3
Betriebssystem	Android 4.0
Speicher	
Speicherkapazität	16 GB
Display	
Größe	9,7”
Display-Technologie	LCD-Touchscreen
Auflösung	1024X768 (WXGA)
Touch-Panel	
Typ	Kapazitives 10-Punkte-Touch-Panel
Kamera	
Spezifikationen	Vorne: 2 Megapixel; SXGA CMOS; Fester Fokus Hinten: 5 Megapixel; QSXGA CMOS mit Blitz; Autofokus
WLAN	
WLAN	802,11 b/g/n
Bluetooth	
Spezifikationen	V2.1+ EDR
Audio/Video	
Audio	Stereo
Video	HD-Ausgabe (unterstützt 1080 P Max)

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	5-35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	35-85 %
Aufbewahrungstemperatur	-20-55° C
Luftfeuchtigkeit bei der Aufbewahrung	20-93 %
Stromversorgung	
Adapter	AC 100~240 V; DC 5 V/2 A
Ausgangsleistung (maximal)	≤10 W
Akkutyp	Integrierter Li-Ionen-Polymerakku
Spannung	3,7 V
Eingänge und Einschübe	
Audioeingang	Kopfhöreranschluss, Lautsprecher, integriertes Mikrofon
SIM-Karteneinschub	WCDMA (nur für 3G Modell)
Eingang für externe Geräte	Anschluss für Dockingstation (Dockingstation optional erhältlich)
Geräteeigenschaften	
Gewicht	Etwa 0,7 kg
Abmessungen	242 mm x189 mm x11,8 mm

Design und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert **werden. Das Symbol # bedeutet, dass die Funktion optional ist.**

Hotline: 05 11-270 496 90
Adresse und Kontaktdaten:
First Service GmbH
Kleine Düwelstr. 21
DE-30171 Hannover
Fax: 05 11-161 25 36
support@firstservice-gmbh.de

www.blaupunkt.de